

• MANUAL DE USO

Laminadora A4 288p

Lassane
50 anos
1974 • 2024






- OPERAÇÃO

Sua Laminadora A4-288P pode realizar laminação a quente e a frio;
Selecione o método de laminação que deseja utilizar.

Atenção: Somente utilize laminação a frio em papel térmico e imagens ultrassônico!

Elementos Operacionais

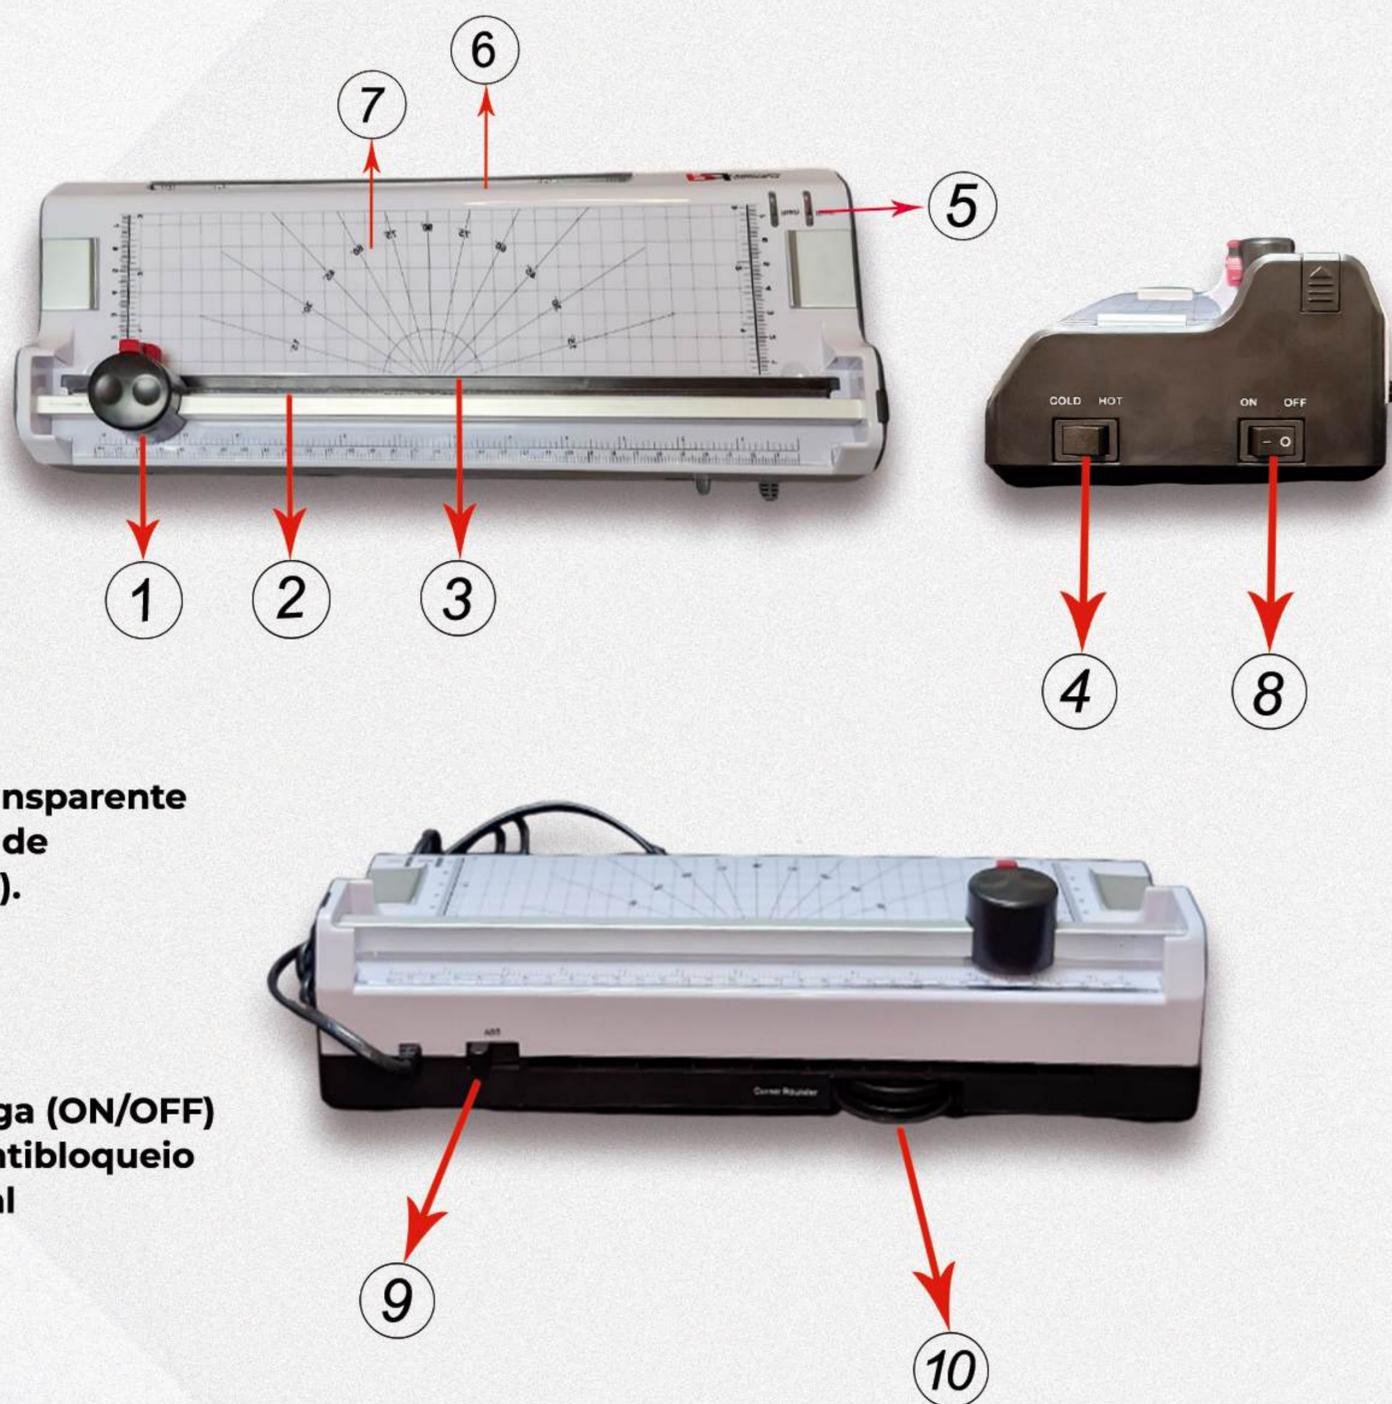

1. Carrinho de Corte
2. Trilho Guia
3. Régua de Proteção transparente
4. Interruptor de função de temperatura (COLD/HOT).
5. Luzes indicadoras
6. Entrada
7. Auxílios visuais de posicionamento em CM
8. Interruptor Liga/Desliga (ON/OFF)
9. Controle Deslizante antibloqueio ABS (para retirar material enroscado)
10. Canteadeira

1. LAMINAÇÃO A QUENTE

1.1 **Conecte** o cabo elétrico a uma tomada 110V.

1.2 Ligue sua laminadora no interruptor Liga/Desliga (ON/OFF) ao lado direito da máquina. A luz vermelha "POWER" irá acender.

1.3 Posicione o **Interruptor** de temperatura para posição "HOT" e aguarde até que a temperatura esteja OK para começar a laminar. A luz verde "READY" irá acender indicando que sua laminadora está pronta para o trabalho.

1.4 **Coloque** os documentos que serão plastificados dentro dos Pouches.

1.5 Insira o material na entrada da sua laminadora com a parte soldada.

Atenção: Insira sempre primeiramente o lado do Pouch que tem a solda para evitar o enroscamento do material nos rolos.

1.6 Quando **finalizar** todos os seus trabalhos, **NÃO desligue** imediatamente sua laminadora, primeiro você deve colocar o interruptor de temperatura na posição "COLD" e aguardar até que sua laminadora tenha esfriado, isso levará cerca de 30 minutos.

Atenção: Se você desligar sua laminadora com a temperatura ainda quente, o silicone dos rolos de **aquecimento** irá queimar e você perderá a garantia de sua máquina.

Cuidado: O material laminado sairá quente da máquina desta forma cuidado ao manuseá-lo.

Observação: Se o material sair encurvado coloque um livro ou algum objeto plano sobre o material laminado para deixá-lo reto.

2. LAMINAÇÃO A FRIO

2.1 **Conecte** o cabo elétrico a uma tomada 110V.

2.2 Ligue sua **laminadora** no interruptor Liga/Desliga (ON/OFF) ao lado direito da máquina. A luz vermelha "POWER" irá acender.

2.3 Posicione o Interruptor de temperatura para posição "COLD". A luz verde "READY" irá acender imediatamente **signalizando** que está pronta para o trabalho.

2.4 **Coloque** os documentos que serão plastificados dentro do Adesivo.

2.5 Insira o material na entrada da sua **laminadora** com a parte soldada.

Atenção: Insira sempre primeiramente o lado do Adesivo que tem a solda para evitar o **enroscamento** do material nos rolos.

3. REMOÇÃO DO MATERIAL ENROSCADO

Sua máquina é equipada com um dispositivo ABS (Controle Deslizante antibloqueio) para eliminar rapidamente o enroscamento do material nos rolos.

Proceda da seguinte forma caso você observe que o material não esteja saindo do outro lado de sua máquina:

3.1 Desligue rapidamente sua máquina.

3.2 Deslize o dispositivo ABS totalmente para o lado oposto e retire o material. Faça isso o mais rápido possível para evitar que o silicone dos rolos de aquecimento queime.

3.3 Após a retirada do material enroscado ligue novamente sua máquina e continue trabalhando. Caso não queira mais fazer nenhum trabalho, coloque o interruptor de temperatura na posição "COLD" e aguardar até que sua laminadora tenha esfriado, isso levará cerca de 30 minutos.

Atenção: Caso você não consiga retirar o material enroscado, ligue novamente a máquina e coloque o interruptor de temperatura na posição "COLD" e aguardar até que sua laminadora tenha esfriado para desligá-la, isso levará cerca de 30 minutos. Após este procedimento entre em contato com nossa Assistência Técnica para um melhor auxílio.

REFILADORA

A Refiladora pode ser usada para o corte de papel, cartão e material plastificado com Pouches 005 (125MIC).

Sua refiladora possui três tipos de lâminas, corte reto, corte ondulado e serrilha.

1. Para selecionar o tipo de corte, veja Fig. 1:

1.1 Puxe para cima a trava de segurança vermelha.

1.2 Gire o botão giratório até que o símbolo referente ao corte desejado esteja na posição superior.

1.3 Empurre para baixo a trava de segurança vermelha.



Fig. 1

4. CORTANDO O MATERIAL

4.1 **Coloque** sua máquina em uma superfície plana e estável.

4.2 Deslize o **carrinho** de corte para o lado esquerdo de sua máquina.

4.3 Coloque o material que será cortado sob a Régua de Proteção **transparente**.

Atenção: Observe o máximo de folhas permitido ao ser cortado em sua refiladora nos “Dados Técnicos” no final deste manual.

Note: Os Auxílios visuais de posicionamento em CM simplificam o alinhamento correto do material a ser cortado.

4.4 Segure **firmemente** o material que será cortado com uma mão para que ele não escorregue, caso contrário o corte pode sair impreciso.

4.5 Para concluir o corte, **pressione** o carrinho firmemente contra o material que será cortado e deslize até o final do trilho.

Observação: Para evitar cortes imprecisos, após o corte não retorne o carrinho de corte cortando outro material, **mantenha** sempre a mesma direção dos cortes.

5. TROCANDO O CARRINHO DE CORTE

Quando as **lâminas** de corte estiverem desgastadas ou danificadas o carrinho de corte deverá ser substituído por inteiro.

5.1 **Retire** a trava da haste guia na lateral direita de sua máquina liberando a haste guia, onde o carrinho de corte corre.

5.2 Remova a haste guia da máquina **gentilmente** e retire o carrinho de corte que será substituído.

5.3 **Coloque** o novo carrinho de corte e volte a haste guia com o novo carrinho de corte para a posição original.

5.4 **Volte** a trava da haste guia.

- Dados Tecnicos

	A4-288P
Espessura Máxima dos Pouches	125 MIC (005)
Largura Máxima de Laminação	230 mm
Velocidade	250 mm por minuto
Controle Deslizante antibloqueio ABS	Para retirar material enroscado
Outras características	Desligamento automático em caso de superaquecimento, laminação sem bolhas
Refiladora	
Capacidade Máxima de folhas	03 folhas 75g/m ²
Capacidade Máxima de material Laminado	01 por vez (125MIC 005)
Tipos de Cortes	corte reto, corte ondulado e serrilha
Canteadeira	
Capacidade Máxima de folhas	03 folhas 75g/m ²
Capacidade Máxima de material Laminado	01 por vez (125MIC 005)
Dimensões da Laminadora	385 x 135 x 100 mm
Peso Bruto	1,60 kg
Fonte de energia	AC127V/60HZ
Potência	Max. 265W

- GARANTIA

Este equipamento oferece uma garantia pelo prazo de 3 (três) meses contados a partir da venda, prevista pelo Art.26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90.

Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes de quedas, acidentes de qualquer natureza, manutenção de pessoal não autorizado ou mau uso do produto identificado pela nossa equipe técnica.

Para evitar mau uso do equipamento, leia atentamente o manual de uso.