

Espiramatic A3

Manual de Instruções



www.lassane.com.br

Espiramatic A3

Manual de Instruções



www.lassane.com.br

**Parabéns!
Você acaba de
adquirir um
produto de alta
qualidade,
da marca
LASSANE.
Desenvolvido
com todo
carinho,
pensando na
sua segurança
e conforto.**



**Parabéns!
Você acaba de
adquirir um
produto de alta
qualidade,
da marca
LASSANE.
Desenvolvido
com todo
carinho,
pensando na
sua segurança
e conforto.**



Espiramic A3 Lassane

CUIDADOS ESPECIAIS

1 - COLOQUE SUA ESPIRAMATIC A3 LASSANE SOBRE UMA MESA DE TRABALHO ESTÁVEL E SEGURA PARA PREVENIR QUEDA QUE PODE CAUSAR DANOS PESSOAIS E DANIFICAR A UNIDADE.

2 - USE A MÁQUINA SOMENTE PARA PERFURAR E ENCADERNAR PAPEIS E CAPAS DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS.

3 - TESTE SEMPRE A MÁQUINA COM ALGUM TIPO DE PAPEL ANTES DE PERFURAR O DOCUMENTO FINAL PRA VERIFICAR A MARGEM SELECIONADA.

4 - Esvazie e limpe a gaveta de resíduos regularmente.

5 - LEVANTE A MÁQUINA PELO FUNDO, NÃO PELA TAMPA OU ALAVANCAS.

6 - MANUTENÇÃO NÃO AUTORIZADA NÃO É PERMITIDA .

Espiramic A3 Lassane

CUIDADOS ESPECIAIS

1 - COLOQUE SUA ESPIRAMATIC A3 LASSANE SOBRE UMA MESA DE TRABALHO ESTÁVEL E SEGURA PARA PREVENIR QUEDA QUE PODE CAUSAR DANOS PESSOAIS E DANIFICAR A UNIDADE.

2 - USE A MÁQUINA SOMENTE PARA PERFURAR E ENCADERNAR PAPEIS E CAPAS DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS.

3 - TESTE SEMPRE A MÁQUINA COM ALGUM TIPO DE PAPEL ANTES DE PERFURAR O DOCUMENTO FINAL PRA VERIFICAR A MARGEM SELECIONADA.

4 - Esvazie e limpe a gaveta de resíduos regularmente.

5 - LEVANTE A MÁQUINA PELO FUNDO, NÃO PELA TAMPA OU ALAVANCAS.

6 - MANUTENÇÃO NÃO AUTORIZADA NÃO É PERMITIDA .

Espiramatic A3 Lassane



Gaveta de Resíduos

Guia de Profundidade

Anuladores de punção



Controlador de Margem Ajustável

Canal de Perfuração

DADOS TÉCNICOS:

Dimensões: comprimento, largura, altura.
Máquina: 52x36x19cm
Área de trabalho: 45,2x24,5cm
Extensão de perfuração: 42cm
Quantidade de furos: 70
Capacidade de perfuração: 25 folhas
Peso líquido: 16,950 kg
Ajuste de margem: 2 até 8mm

Espiramatic A3 Lassane



Gaveta de Resíduos

Guia de Profundidade

Anuladores de punção




Controlador de Margem Ajustável

Canal de Perfuração

DADOS TÉCNICOS:


Dimensões: comprimento, largura, altura.
Máquina: 52x36x19cm
Área de trabalho: 45,2x24,5cm
Extensão de perfuração: 42cm
Quantidade de furos: 70
Capacidade de perfuração: 25 folhas
Peso líquido: 16,950 kg
Ajuste de margem: 2 até 8mm

INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA ALAVANCA

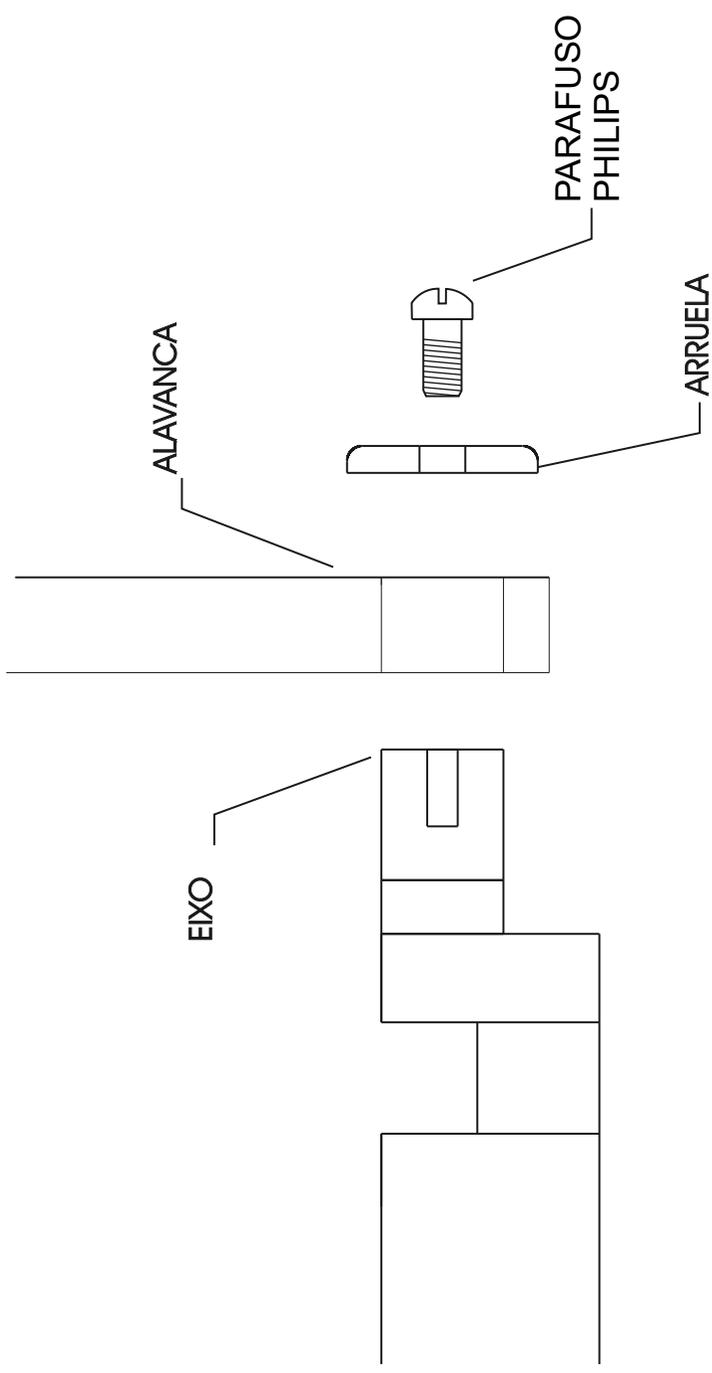

OBS.: APERTE O PARAFUSO DE ACORDO COM O DESENHO ACIMA

INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA ALAVANCA

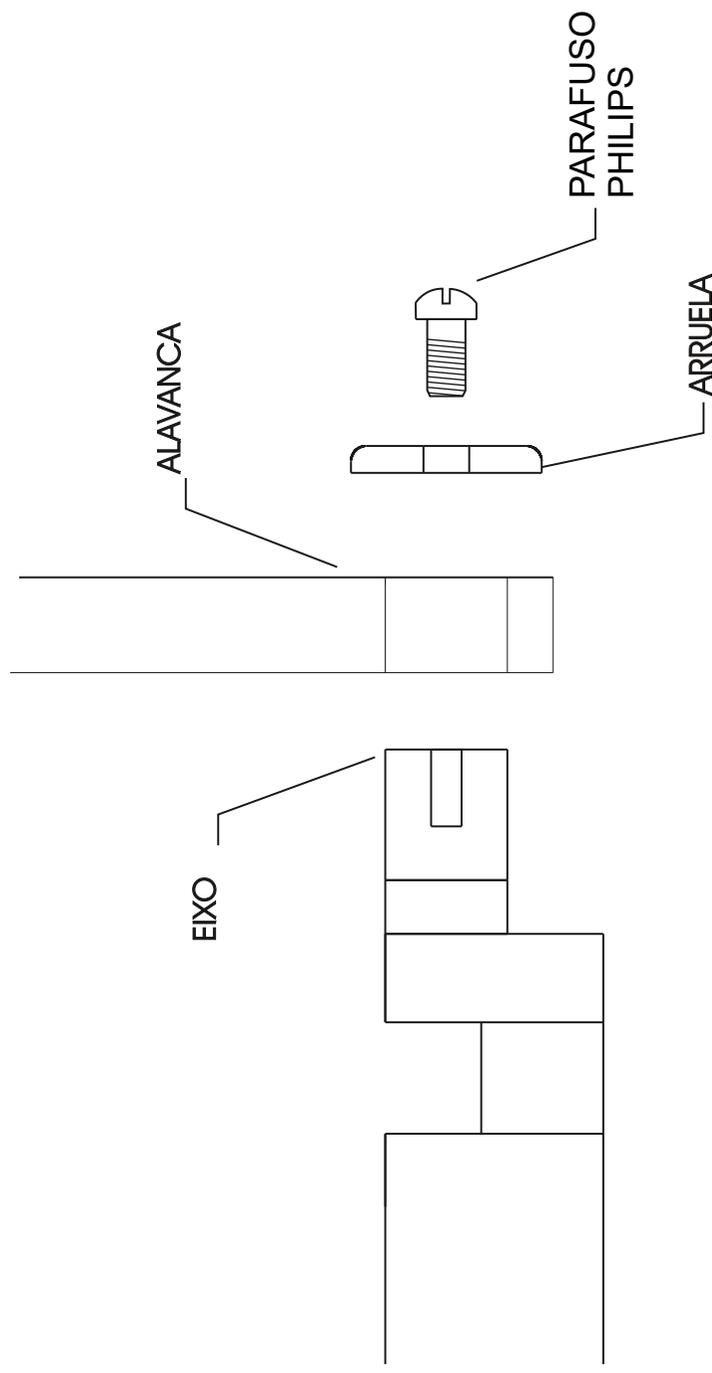

OBS.: APERTE O PARAFUSO DE ACORDO COM O DESENHO ACIMA

Espiramatic A3 Lassane

Ajuste de Profundidade:

O guia de ajuste de profundidade permite a encadernação de um número de folhas de acordo com a tabela de encadernação na tampa traseira.

Puxe o controle de encadernação de 1 a 4 de acordo com número de páginas em serem encadernadas. (Fig. Abaixo)



Espiramatic A3 Lassane

Ajuste de Profundidade:

O guia de ajuste de profundidade permite a encadernação de um número de folhas de acordo com a tabela de encadernação na tampa traseira.

Puxe o controle de encadernação de 1 a 4 de acordo com número de páginas em serem encadernadas. (Fig. Abaixo)




Espiramatic A3 Lassane

Perfuração:

Com a alavanca para cima, alinhe as folhas ou capas a serem perfuradas e as coloque no canal de perfuração e certifique-se que estejam alinhadas ao controle de profundidade.

Puxe a alavanca até que ela chegue ao seu encosto final, pode-se furar até 25 folhas de 75 g/m² por vêz. (Fig. Abaixo)
Mova a alavanca para cima e remova o documento perfurado.

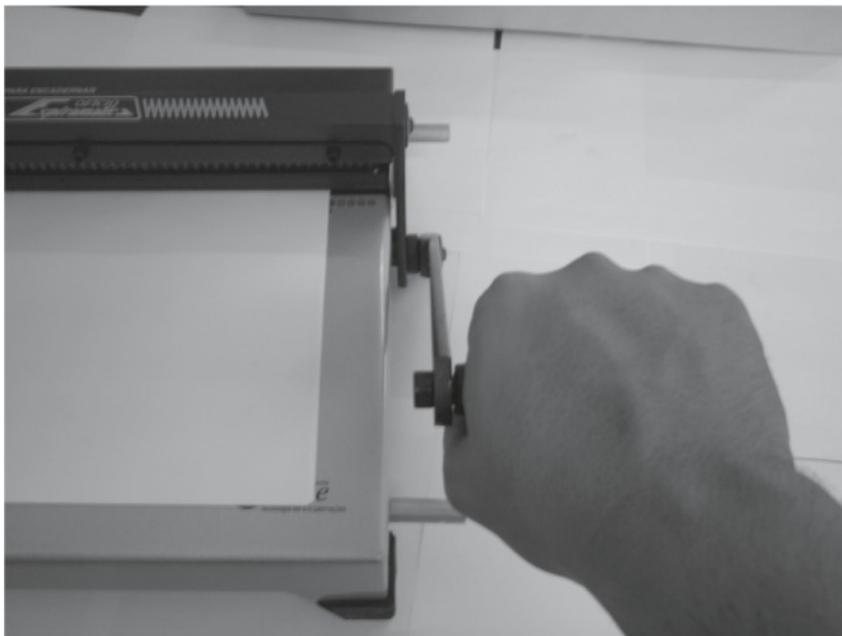


Espiramatic A3 Lassane

Perfuração:

Com a alavanca para cima, alinhe as folhas ou capas a serem perfuradas e as coloque no canal de perfuração e certifique-se que estejam alinhadas ao controle de profundidade.


Puxe a alavanca até que ela chegue ao seu encosto final, pode-se furar até 25 folhas de 75 g/m² por vêz. (Fig. Abaixo)
Mova a alavanca para cima e remova o documento perfurado.

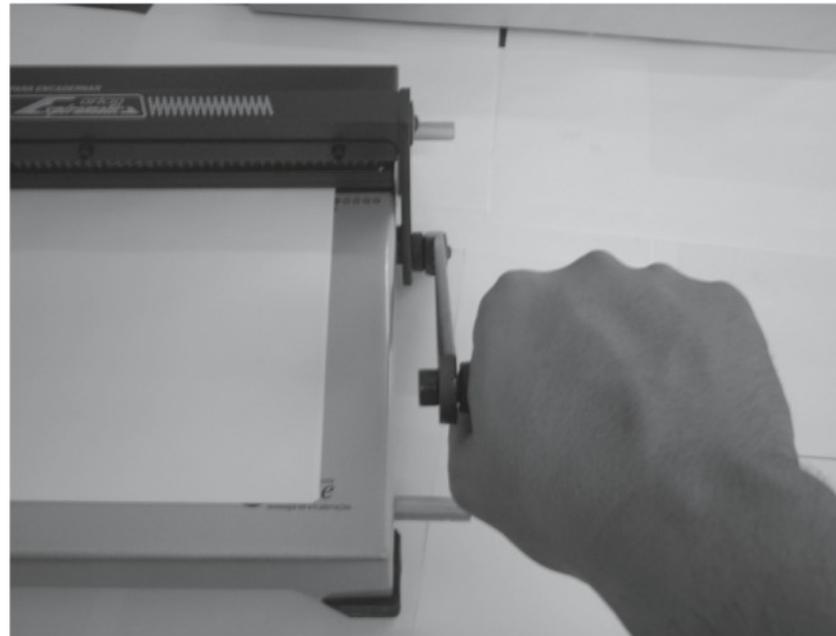

SISTEMA PARA ANULAR PUNÇÃO (Formatos: A5 - CARTA - A4 - OFÍCIO)

- Escolher o Formato desejado a ser perfurado.
- Colocar a Chave ALLEN, 5/32" no Parafuso desejado, e desaperte o mesmo até que a punção anula-se totalmente.


OBS: Para perfurar outro formato, apertar o parafuso Allen novamente até que a punção volte a perfurar.

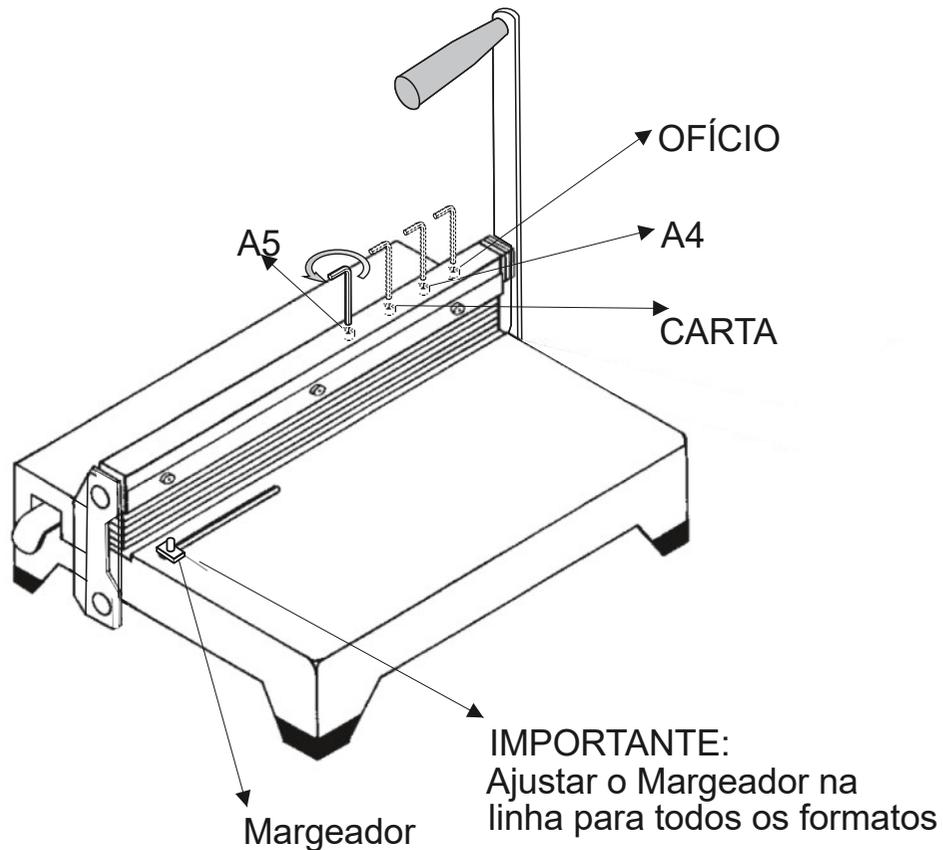


SISTEMA PARA ANULAR PUNÇÃO (Formatos: A5 - CARTA - A4 - OFÍCIO)

- Escolher o Formato desejado a ser perfurado.
- Colocar a Chave ALLEN, 5/32" no Parafuso desejado, e desaperte o mesmo até que a punção anula-se totalmente.

OBS: Para perfurar outro formato, apertar o parafuso Allen novamente até que a punção volte a perfurar.

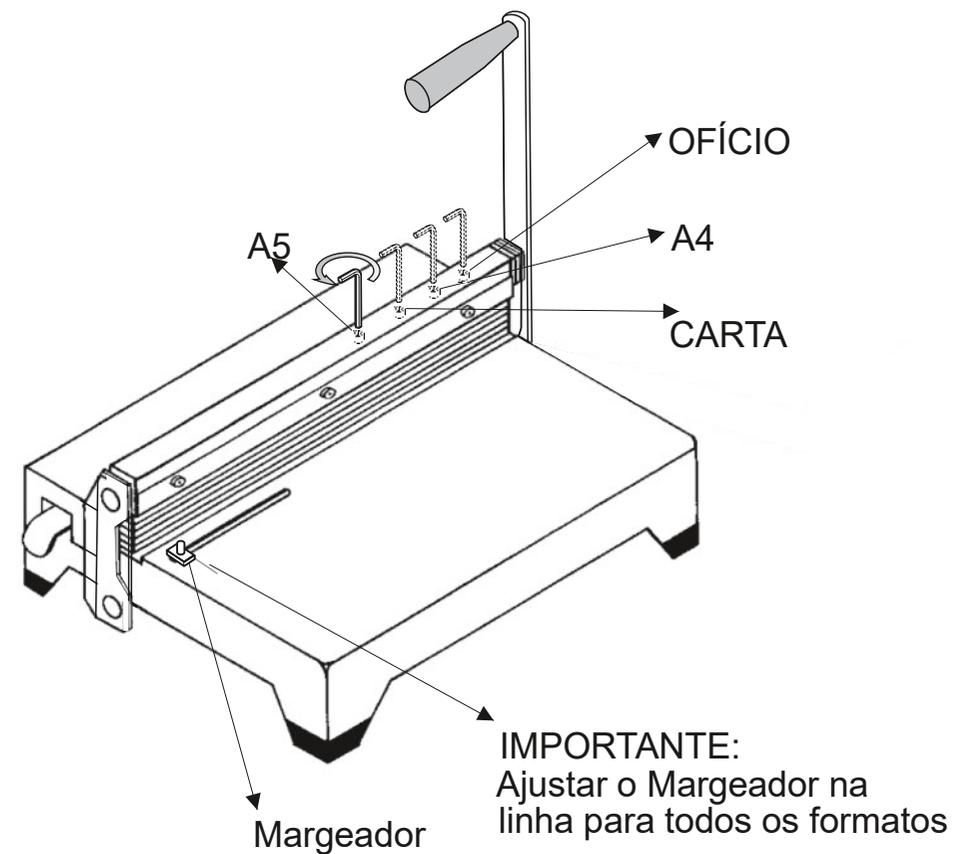


Espiramic A3 Lassane

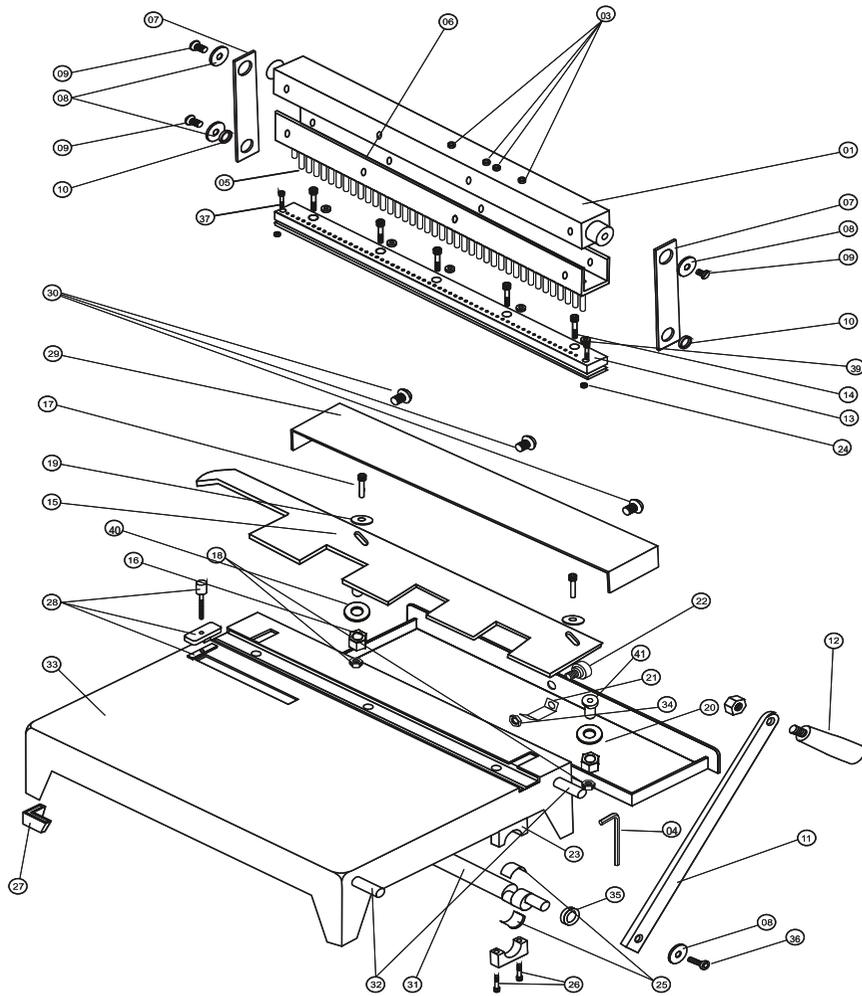

| REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------|--------|---|--------|------|--------|---|--------|
| 01 | 59539 | FERRO QUADRADO | 1 | 21 | 00412 | MOLA DA GAVETA | 1 |
| 02 | 27128 | PARAF. PHILIPS 5X40 | 4 | 22 | 00391 | BOIAO DA GAVETA | 1 |
| 03 | 02191 | PARAF. ALLEN 3/16" X 3/4" ANULADOR DE PUNÇÕES | 4 | 23 | 62540 | MANCAL | 2 |
| 04 | 02536 | CHAVE ALLEN 5/32" | 1 | 24 | 35826 | BUCHA DA MATRIZ FURADA | 2 |
| 05 | 67981 | PUNÇÕES | 70 | 25 | 00372 | BUCHA DO MANCAL | 4 |
| 06 | 63618 | CALHA DAS PUNÇÕES | 1 | 26 | 02184 | PARAF. ALLEN 1/4" X 1" DO MANCAL | 4 |
| 07 | 63502 | BIELA | 2 | 27 | 00401 | PE DE BORRACHA | 4 |
| 08 | 02474 | ARRUELA DA BIELA | 4 | 28 | 09631 | MARGEADOR COMPLETO | 1 |
| 09 | 02524 | PARAF. PHILIPS CABECA DE PAINELA 5 X 10 MM | 3 | 29 | 59396 | TAMPA TRASEIRA | 1 |
| 10 | 66132 | BUCHA DE LATAO N.9 DA BIELA | 2 | 30 | 02524 | PARAF. PHILIPS CABECA PAINELA 5 X 10 MM | 3 |
| 11 | 59390 | ALAVANCA | 1 | 31 | 63421 | EIXO EXCÊNTRICO | 1 |
| 12 | 00374 | CABO | 1 | 32 | 00399 | LIMITADOR DA ALAVANCA | 2 |
| 13 | 59538 | MATRIZ | 1 | 33 | 59246 | BASE DE CHAPA | 1 |
| 14 | 02199 | PARAF. ALLEN 1/4" X 1.1/4" DA MATRIZ | 5 | 34 | 04038 | PORCA SEXTAVADA 3/16" X 5/16" DA MOLA DA GAVETA | 1 |
| 15 | 61634 | ESCALA DE PROFUNDIDADE | 4 | 35 | 04473 | BUCHA DE NYLON | 1 |
| 16 | 02525 | PORCA SEXTAVADA 5/16" | 2 | 36 | 02524 | PARAF. PHILIPS CABECA PAINELA 5 X 10 MM DA ALAVANCA | 1 |
| 17 | 02188 | PARAF. ALLEN 3/16" X 1" NA ESCALA | 2 | 37 | 02181 | PARAF. ALLEN 3/16" X 3/8" | 2 |
| 18 | 04857 | PORCA SEXTAVADA 3/16" X 3/8" DA ESCALA | 2 | 38 | 00383 | MOLA DA REGUA DE PROFUNDIDADE | 2 |
| 19 | 01605 | ARRUELA LISA 3/16" DA ESCALA | 4 | 39 | 35827 | BUCHA DA MATRIZ | 5 |
| 20 | 59392 | GAVETA | 1 | 40 | 01607 | ARRUELA 5/16" DA ESCALA | 2 |
| | | | | 41 | 26326 | BUCHA DA ESCALA | 2 |

Espiramic A3 Lassane

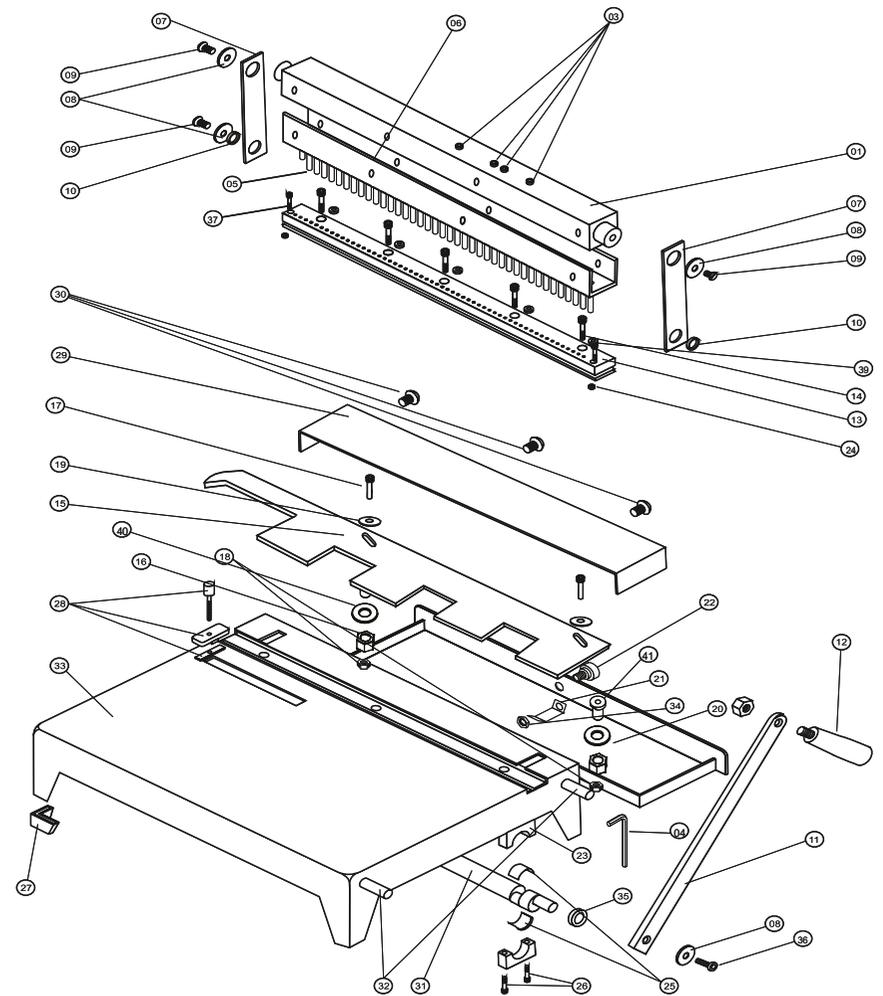

| REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------|--------|---|--------|------|--------|---|--------|
| 01 | 59539 | FERRO QUADRADO | 1 | 21 | 00412 | MOLA DA GAVETA | 1 |
| 02 | 27128 | PARAF. PHILIPS 5X40 | 4 | 22 | 00391 | BOIAO DA GAVETA | 1 |
| 03 | 02191 | PARAF. ALLEN 3/16" X 3/4" ANULADOR DE PUNÇÕES | 4 | 23 | 62540 | MANCAL | 2 |
| 04 | 02536 | CHAVE ALLEN 5/32" | 1 | 24 | 35826 | BUCHA DA MATRIZ FURADA | 2 |
| 05 | 67981 | PUNÇÕES | 70 | 25 | 00372 | BUCHA DO MANCAL | 4 |
| 06 | 63618 | CALHA DAS PUNÇÕES | 1 | 26 | 02184 | PARAF. ALLEN 1/4" X 1" DO MANCAL | 4 |
| 07 | 63502 | BIELA | 2 | 27 | 00401 | PE DE BORRACHA | 4 |
| 08 | 02474 | ARRUELA DA BIELA | 4 | 28 | 09631 | MARGEADOR COMPLETO | 1 |
| 09 | 02524 | PARAF. PHILIPS CABECA DE PAINELA 5 X 10 MM | 3 | 29 | 59396 | TAMPA TRASEIRA | 1 |
| 10 | 66132 | BUCHA DE LATAO N.9 DA BIELA | 2 | 30 | 02524 | PARAF. PHILIPS CABECA PAINELA 5 X 10 MM | 3 |
| 11 | 59390 | ALAVANCA | 1 | 31 | 63421 | EIXO EXCÊNTRICO | 1 |
| 12 | 00374 | CABO | 1 | 32 | 00399 | LIMITADOR DA ALAVANCA | 2 |
| 13 | 59538 | MATRIZ | 1 | 33 | 59246 | BASE DE CHAPA | 1 |
| 14 | 02199 | PARAF. ALLEN 1/4" X 1.1/4" DA MATRIZ | 5 | 34 | 04038 | PORCA SEXTAVADA 3/16" X 5/16" DA MOLA DA GAVETA | 1 |
| 15 | 61634 | ESCALA DE PROFUNDIDADE | 4 | 35 | 04473 | BUCHA DE NYLON | 1 |
| 16 | 02525 | PORCA SEXTAVADA 5/16" | 2 | 36 | 02524 | PARAF. PHILIPS CABECA PAINELA 5 X 10 MM DA ALAVANCA | 1 |
| 17 | 02188 | PARAF. ALLEN 3/16" X 1" DA ESCALA | 2 | 37 | 02181 | PARAF. ALLEN 3/16" X 3/8" | 2 |
| 18 | 04857 | PORCA SEXTAVADA 3/16" X 3/8" DA ESCALA | 2 | 38 | 00383 | MOLA DA REGUA DE PROFUNDIDADE | 2 |
| 19 | 01605 | ARRUELA LISA 3/16" DA ESCALA | 4 | 39 | 35827 | BUCHA DA MATRIZ | 5 |
| 20 | 59392 | GAVETA | 1 | 40 | 01607 | ARRUELA 5/16" DA ESCALA | 2 |
| | | | | 41 | 26326 | BUCHA DA ESCALA | 2 |

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art.26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizado.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito nº601, Bairro Século – CEP 37190-000 – Três Pontas – MG ou Rua Serra da Paracaína nº 716 – Mooca – São Paulo – SP.

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art.26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizado.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito nº601, Bairro Século – CEP 37190-000 – Três Pontas – MG ou Rua Serra da Paracaína nº 716 – Mooca – São Paulo – SP.

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

Outros produtos Lassane

- Bobina de filamento em PVC
- BOPP
- Capas de acetato
- Capas PP/PVC
- Duplo anel (Wire-o)
- Espirais
- Transparências para retroprojeção
- Filme de polaseal
- Pendentes para calendários
- Máquinas elétricas semi industriais
- Máquinas elétricas industriais
- Máquinas para acabamentos
- Máquinas manuais
- Plastificadora polaseal e BOPP

Mais informações:

www.lassane.com.br

SP: Rua Serra da Paracaína, 716
Mooca – CEP 03.107 - 020 – São Paulo
Tel: 55 11 5549 – 8511
Fax: 55 11 5571 – 6005

MG: Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito, 601
Bairro Século – CEP 37190 000 – Três Pontas –
MG
Tel: 55 35 3265 – 8500
Fax: 55 35 3265 - 8504

Outros produtos Lassane

- Bobina de filamento em PVC
- BOPP
- Capas de acetato
- Capas PP/PVC
- Duplo anel (Wire-o)
- Espirais
- Transparências para retroprojeção
- Filme de polaseal
- Pendentes para calendários
- Máquinas elétricas semi industriais
- Máquinas elétricas industriais
- Máquinas para acabamentos
- Máquinas manuais
- Plastificadora polaseal e BOPP

Mais informações:

www.lassane.com.br

SP: Rua Serra da Paracaína, 716
Mooca – CEP 03.107 - 020 – São Paulo
Tel: 55 11 5549 – 8511
Fax: 55 11 5571 – 6005

MG: Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito, 601
Bairro Século – CEP 37190 000 – Três Pontas –
MG
Tel: 55 35 3265 – 8500
Fax: 55 35 3265 - 8504