PLASTIFICADORA DE POLASEAL P-180/280/380



Há mais de 30 anos. a LASSANE vem se destacando como uma empresa pioneira na fabricação de máquinas. equipamentos e suprimentos para encadernação. Sempre investindo em pesquisas e desenvolvimento de novos materiais, para constante evolução dos seus produtos. Por este pioneirismo tecnológico, a LASSANE, com distribuidores em todo Brasil e exportando para vários países, é hoje uma empresa líder que vem transformando toda indústria nacional do setor.



WWW.lassane.com.br

SÃO PAULO - Rua Machado de Assis, 753 - Aclimação - 04106 - 011- São Paulo - Tel: 55 11 5549-8511 - Fax: 55 11 5571 - 6005 MINAS GERAIS - Estrada da Charneca, s/nº - 371900 - 000 - Três Pontas - MG - Tel.: 55 35 3265-1267 - Fax: 55 35 3265 - 1228



Manual de Instruções PLASTIFICADORA DE POLASEAL

Obs.: Confira a voltagem da chave na parte traseira da máquina, antes de ligar na rede elétrica.


1 - <u>INSTALÇÃO:</u> A Platificadora P-180 / 280 /380, deverá ser instalada , num loca nivelado, onde não tenha umidade.

Não hora da instalação confira se a voltagem da platificadora esta de acordo com a voltagem da rede eletrica.

- 2 MODO DE PLATIFICAR: Ligar o botão ON para acionar a chave geral. Aguardar o sinaleiro de temperatura na tampa frontal acender , logo em seguida acionar também o botão de acionamento do MOT OR. Coloque o documento dentro do polaseal e introduza no centro da platificadora. Aguarde a saida do documento "Jamais force o documento com as mãos". Após plastificado o documento pressione o botão OFF que é a chave geral da maquina.
- 3 <u>REGULAGEM DA TEMPERATURA:</u> A temperatura deve estar regulada de modo a evitar ondulações devido a alta temperatura e embaçamento devido a baixa temperatura.

Esta maquina já veêm regulada, para alterar esta regulagem proceda da seguinte forma:

- A) Verificar o controlador de temperatura localizado em baixo da maquina.
- B) Com o auxílio de uma chave de fenda girar o parafuso de regulagem no sentido horário para aumentar e no anti-horário para reduzir a temperatura. Obs.: Sempre gire um numero por vez ao regular a temperatura.
- 4 <u>REVERSE</u>: O reverse e mais um complemento útil, para facilitar a operação da platificadora, com a introdução desalinhada do plaseal, utilizando reverse para retirar e alinhar o polaseal. È aconselhável utilizar o reverse somente no inicio da platificação.
- 5 <u>CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO</u>: Introduza somente polaseal no tamanho superior a 8 cm, nunca utiliza a o equipamento para outra função que não seja platificação, coloque sempre o polaseal no centro da maquina e nunca rente a lateral.
- 6 TERMO DE GARANTIA: A garantia do produto e válida por 06 (seis) meses apartir da data de emissão da nota fiscal. Comprometendo se a substiuição e reparo de peças defeituosas se a avaliação tecnica constatar a existência de defeitos de fabricação. O equipamento perde a garantia se constatar que o equipamento foi transportado de forma indevida, se não for obedecidas as recomendações contidas nesse manual. Obs.: As despesas de embalgem e transporte para assistencia técnica são de resposabilidade do proprietario.

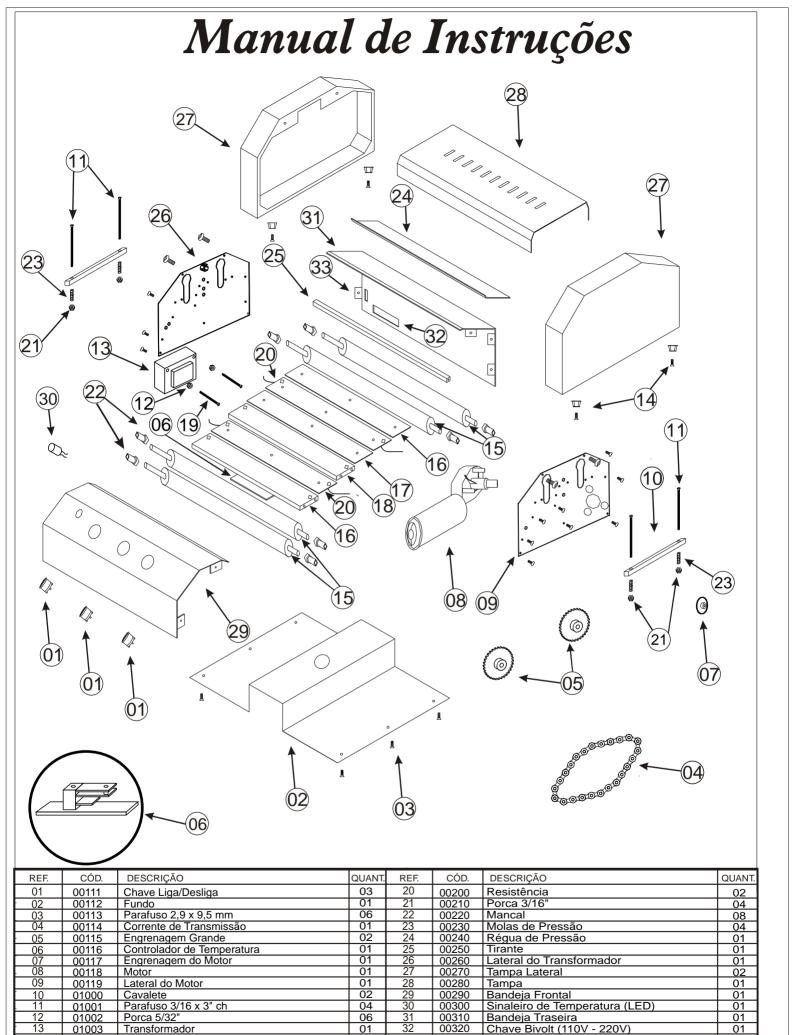

Porta fusível (Fusível 8 amperes)

 Pé de Borracha Completo

Cilindros de Borracha

Chapa da Cunha Cunha Superior

Cunha Inferior
Parafuso 5/32 x 2